


Gebrauchsanleitung

Videoanleitungen: www.maju-scooter.de/videoanleitung

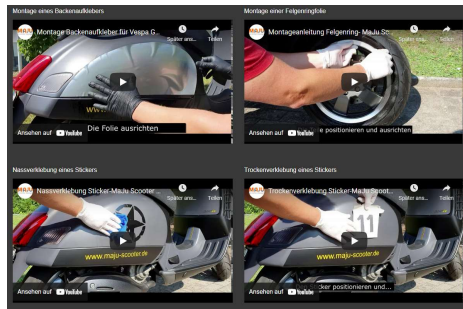

Allgemein

- Verarbeitungstemperatur 15°-25° C (nicht in der prallen Sonne)
- Rollerteile sorgfältig reinigen (staub- und fettfrei)
- pH-neutrales Seifenwasser 1:100 verwenden oder unser Montageset
- Bei transparenter Folie farblose Seife verwenden oder unser Montageset
- Rollerteile mit ausreichend Seifenwasser besprühen
- Trägerfolie abziehen und die Folie mit etwas Seifenwasser besprühen
- Maju-Folie aufkleben und vorsichtig ausrichten
- Mit Raker Seifenwasser vorsichtig austreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optional geht ein Kunststoffspachtel, umwickelt mit einem Mikrofaser Tuch
- Falten immer nach außen austreichen (nie seitwärts)
- Position der Folie kontrollieren evtl. nachjustieren
- Warten bis Seifenwasser abgetrocknet ist
- Durch Sonneneinstrahlung verschwinden kleine Bläschen nach 1 Woche von selbst
- Erst nach vollständiger Trocknung ist die 100%ige Klebekraft erreicht
- Bei Aufklebern mit Übertragungsfolie die Folie im flachen Winkel abziehen

Zusätzliche Hinweise bei beschädigten Teilen

- Bei beschädigten Backen und Seitenteilen empfiehlt sich eine Vorbehandlung
- Sehr stark eingedrückte Dellen zuerst vom Fachmann rausziehen lassen
- Muss gespachtelt werden, die zu behandelnde Oberfläche zuvor anschleifen
- Kleine Dellen und tiefe Kratzer mit Polyesterspachtel (Füllspachtel) behandeln
- Nach der angegebenen Trocknungszeit so gut wie möglich wieder runterschleifen
- Kleine Dellen und kleine Kratzer mit einem Feinspachtel behandeln
- Unbedingt die Trocknungszeit der Spachtelmasse einhalten
- Bei blankem Metall muss noch eine Grundierung aufgebracht werden
- Wenn die gewünschte Oberfläche erreicht ist, Folie wie beschrieben anbringen

Aufkleber mit Übertragungsfolie

Nassverklebung

- Siehe Anleitung auf der Vorderseite unter "Allgemein"

Trockenverklebung

- Aufkleber auf eine gerade Oberfläche legen
- Vorder- und Rückseite mit einem Rakel glatt streichen
- Untergrund mit Glasreiniger säubern (staub- und fettfrei)
- Aufkleber auf Untergrund positionieren und mit Malerkrepp oben fixieren
- Aufkleber umklappen und Trägerfolie abziehen
- Aufkleber wieder nach unten klappen und auf Abstand halten
- Jetzt mit dem Rakel von oben den Aufkleber gleichmäßig nach unten streichen
- Zuletzt die Übertragungsfolie im flachen Winkel abziehen

Felgenreing

- Felge reinigen (staub- und fettfrei)
- Felge mit Seifenwasser besprühen
- Felgenaufkleber genau positionieren
- Werden die Teile falsch geklebt passen sie nicht!
- Für diesen Fall sind längere Teile im Lieferumfang enthalten

- Die längeren Teile sind mit einer Spitze markiert
- Diese können dann selbst gekürzt werden




Flaggenmuster

- Seitenteile reinigen (staub- und fettfrei)
- Seitenteile und Aufkleber mit Seifenwasser besprühen
- Das Flaggenmuster an der Oberkante der Seitenteile positionieren und warten
- Erst nach dem Antrocknen lässt sich die Übertragungsfolie problemlos abziehen



Anordnung Flaggenmuster Kotflügel

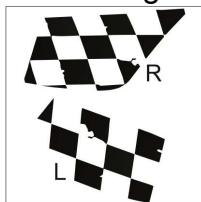

Pflegehinweise

- Die MAJU-Folie kann genauso gereinigt werden, wie der Lack
- pH-neutrale Shampoos sind sehr gut geeignet
- Ansprühen aus kurzer Distanz mit einem Hochdruckreiniger ist zu vermeiden
- Glanzfolien können mitpoliert werden
- Wachse auf Carnauba-Basis eignen sich besonders gut
- Matte Folien nicht mitpolieren, da diese sonst zu glänzen beginnen